

FUMIMASK®

Pour vous sauver la vie !

**Masque de protection respiratoire
contre les fumées d'incendie,
autonome et individuel.**



www.fumimask.com

FUMIMASK®

Indispensable lors d'un incendie.

Manipulation simple et rapide.

Masque à visière panoramique avec filtre 60 minutes.

Protection respiratoire innovante et efficace contre les fumées.

Jusqu'à 95% de particules filtrées.

Description technique

Temps de filtration (efficacité de la filtration) 60 minutes.
Certifié CE.

Indice de résistance inhalatrice : < 800Pa.

Indice de résistance expiratoire : < 300Pa.

Protège contre : le CO, HCN, fumée et brouillard toxiques.

Ce masque est composé d'une substance efficace sur une large gamme de fumées ou émanations toxiques.

Indice de condensation à l'intérieur du masque : moins de 5%.

Rebord d'étanchéité : collerette élastique au niveau du cou.

Champ de vision panoramique.

Harnais auto réglable.

En place en 30 secondes.

Protection des voies respiratoires, de la tête et des yeux.

Dimensions 16 x 13.5 x 10.5 cm.

Poids 602gr.

Lieux d'utilisation

- Chambres d'hôtel
- Maisons de retraite
- Immeubles de bureaux et d'habitation...

FUMIMASK®



APPLICATIONS :

Ce dispositif de protection respiratoire contre la fumée est destiné à tous lieux accueillant du public, nécessitant un certain temps d'évacuation.

PRINCIPALES PROPRIETES TECHNIQUES :

Temps d'efficacité : 60 minutes, avec une bonne étanchéité et de multiples protections contre les gaz toxiques et la fumée. Adapté à tous les visages d'adultes et d'enfants au dessus de 6 ans.

PROTECTIONS :

Contre le Monoxyde de Carbone (CO), les fumées toxiques et la pollution.

Coefficient de perméabilité : < 5%

Résistance à l'inhalation : < 800 Pa



Résistance à l'exhalation : < 300 Pa

PROCEDURE DE FONCTIONNEMENT :

1. Ouvrir la boîte et sortir le sac d'emballage sous vide.
2. Déchirer le sac d'emballage, retirer le FUMIMASK® et tirer les deux bouchons rouges.
3. Enfiler le masque sur la tête et serrer la sangle.
4. Suivre la procédure d'évacuation.

NOTES :

- Faire des simulations d'évacuation périodiquement.
- Ce dispositif respiratoire à utilisation unique et personnelle n'est pas destiné comme protection de travail.
- Ce dispositif doit être conservé dans un espace bien aéré, sans source de chaleur, de produits inflammables, explosifs et corrosifs à proximité. Il doit être protégé de la pluie et de la moisissure à une température ambiante de 0°C à 40°C.
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé dans un environnement où la densité d'oxygène est inférieure à 17%.
- Ne pas utiliser le masque si le sac d'emballage est déjà ouvert.

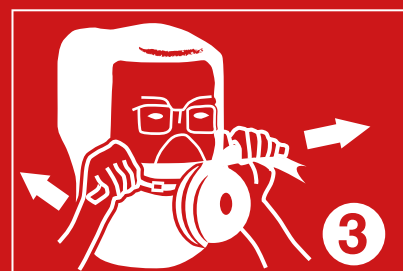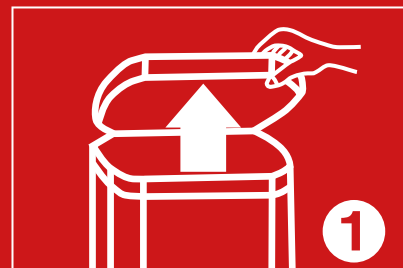

www.fumimask.com



AGM-TEC

2 rue de la Sur

ZAC de Garossos

31700 Beauzelle - France

Tél. : 05 61 42 90 63 - Fax : 09 57 10 90 90

contact@agm-tec.com



Fabriqué en CHINE / Made in CHINA